


Multi PASS... C50/C70

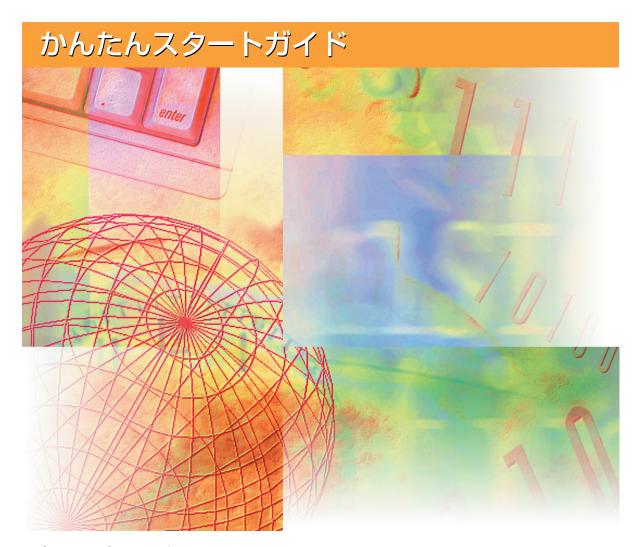

最初にお読みください。

で使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。将来いつでも使用できるように大切に保管してください。



取扱説明書の分冊構成について

本機の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本機を十分に活用してください。

MultiPASSをセットアップするには..... 記録用紙をセットするには かんたんスタートガイド MultiPASS Suiteをインストールするには 原稿と記録用紙の取り扱いについて コピーするには **MultiPASS** メンテナンスについて ユーザーズガイド 給紙やコピーで困ったときには ファクスを送受信するには **MultiPASS** スピードダイヤルを使うには ファクスガイド ファクスで困ったときには C70のみ パソコンからMultiPASSを Windows®用MultiPASS 操作するには Suiteソフトウェアガイド



このマークが付いている分冊は、付属のCD-ROMに収められているPDFマニュアルです。



• 本書では、C70のイラストを例に説明しています。


||目次

同梱品を確認する2	受信モードを設定する (C70のみ)13
テープや梱包材をはずす3	MultiPASS Suiteをインストールする14
本機の組み立て4	必要となるシステム14
接続する4	USBケーブルでつなぐ場合
電話回線や周辺機器をつなぐ (C70のみ)4	- Windows 98/Me/200015
パソコンとつなぐ6	パラレルケーブルでつなぐ場合
電源コードをつなぐ7	- Windows 95/98/Me/NT/200017
記録用紙をセットする8	Acrobat Reader、その他のソフトウェアを
プリントヘッド(BJカートリッジ)を	インストールする19
取り付ける9	電子マニュアルを読む19
プリントヘッドの位置を合わせる11	索引20

同梱品を確認する

箱の中身を取り出す前に、本機に適した場所を確保してください (→「ユーザーズガイド」)。箱から本体や付属品をひとつずつ取り出します。本機と梱包材を箱から取り出すときは、誰かに箱を押さえてもらうとかんたんに取り出せます。箱と梱包材は、本機を輸送する場合に備えて保管しておいてください。

次のものが揃っているか確認してください。

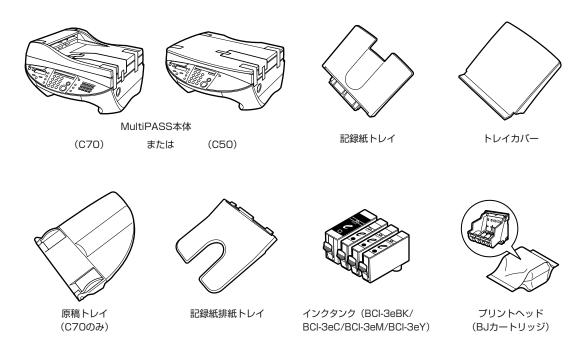

電源コード

モジュラージャックコード (C70のみ)

取扱説明書(かんたんスタートガイド、ユーザーズガイド、ファクスガイド [C70のみ])

MultiPASS Suiteソフトウェアパッケージ

宛先ラベル(C70のみ)

保証書

アンケートハガキ



- 付属品が不足または破損していた場合は、お買い求めの販売店、またはキヤノンお客様相談センター(裏表紙)に連絡してください。
- パソコンに接続する場合は、プリンタケーブルを購入してください(→6ページ)。

■ テープや梱包材をはずす


テープや梱包材は、ていねいに取りはずし、本機を輸送する場合に備えて保管しておいてください。




- 電源コードを電源コンセントに差しこむ前に、必ずスキャナユニットのロックを解除してください。
- スキャナユニットは、ADFまたは原稿台カバーを閉じた状態で開けてください。



• 実際のテープや梱包材の形、数、位置などは、下の図と異なることがあります。

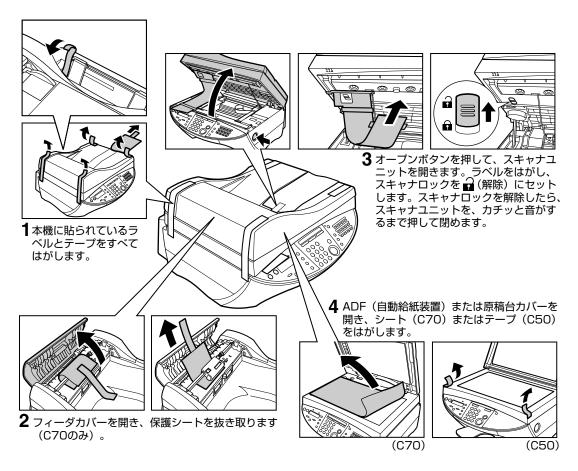

本機の組み立て

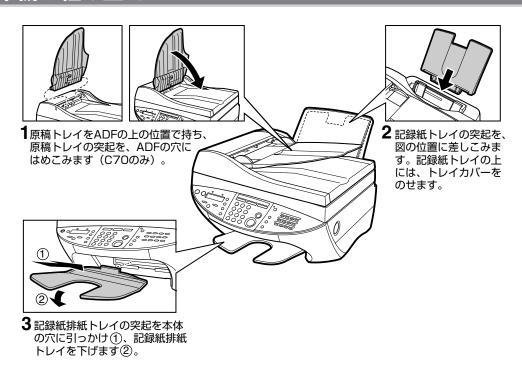

接続する

■ 電話回線や周辺機器をつなぐ(C70のみ)

本機の背面には、次の2つの接続端子があります。



接続のしかた

本機は、留守番電話やパソコンなどの周辺機器と接続することもできます。周辺機器の接続方法と受信 モードの関係は、次のとおりです。



本機に周辺機器を接続した場合は、その機能に合わせて受信モードを設定してください (→13ページ)。

 接続方法
 受信モード

 本機のみ
 自動受信モード



本機と子電話 FAX/TEL切り替えモード 手動受信モード



本機と留守番電話 — FAX/TEL切り替えモード 留守TEL接続モード 事受信モード



本機とパソコンのモデム ――――





• 留守番電話サービスやキャッチホンサービスを利用している電話回線に本機を接続すると、ファクスの送受信中にエラーが起きることがあります。

自動受信モード

このようなサービスを利用しているときは、別の回線に本機を接続することをおすすめします。

■パソコンとつなぐ

本機をパソコンに接続するには、パソコンのインターフェースコネクタに適合したプリンタケーブルが必要です。

- 2m以下の双方向パラレルケーブル (IEEE 1284準拠)
- 5m以下のUSBケーブル




- 上記ケーブルのうち、どちらか1つで接続してください。
- USBケーブルを使用する場合は、Microsoft Windows®98/MeまたはWindows®2000が購入時にプレインストールされ、かつUSBポートが保証されているパソコンをお使いください。

本機とパソコンを接続するタイミングについては、15、17ページを参照してください。

パラレルケーブルでつなぐ場合



パソコンの電源が切れていることを確認してください。

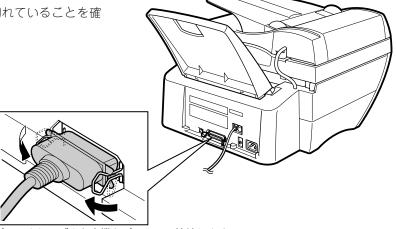


パラレルケーブルを本機とパソコンに接続します。 ワイヤクリップを使ってケーブルコネクタをしっか りと固定します。

USBケーブルでつなぐ場合




 MultiPASS Suiteのインストール中に、 画面の指示にしたがってUSBケーブルを接続してください。MultiPASS Suite のインストール前にUSBケーブルを接続すると、正常に接続できない場合があります。

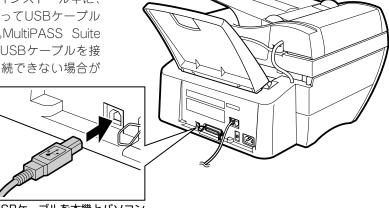


USBケーブルを本機とパソコン に接続します。

■ 電源コードをつなぐ

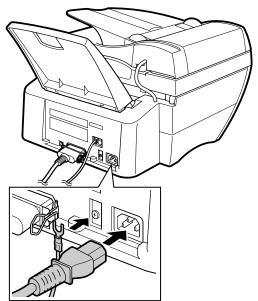


1 付属の電源コードの片方を、本体背面の電源コード 差し込み口に接続します。アース線を接続する場合 は、電源コード差し込み口の左側のねじをドライ バーでゆるめ、アース線をはさみ、ねじを回して 固定します。

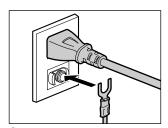

2電源コードのもう片方を、電源コンセントに 差しこみます。アース線はアースに接続します。



• アース線は、同梱されていません。



電源を入れるには:

ON/OFFボタンを押します。電源が入ります。

シハ゛ラク オマチクタ゛サイ

電源を切るには:

ON/OFFボタンを押します。電源が切れます。

シュウリョウ...




- 次の場合は、電源を切ることができません。
 - 本機が動作中
 - **通信中/メモリ**ランプが点灯中*
 - **通信中/メモリ**ランプが点滅中*
 - * C70のみ

記録用紙をセットする


ここでは、普通紙を例に、記録紙トレイに記録用紙をセットする方法について説明します。

使用できる記録用紙や普通紙以外の記録用紙のセット方法については、「ユーザーズガイド」を参照してください。


1 記録紙ガイドをつまんで左に動かし、記録 3 記録用紙を記録紙トレイに差しこみ①、記用紙のサイズに合わせます。 録用紙の右端を記録紙トレイの右端に合わ

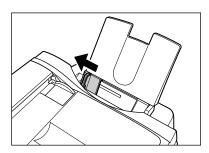

2 記録用紙を持って、セットする方の端をさばいてから、平らな台の上で、端をトントンとそろえます。

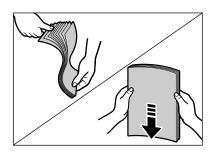

- 3 記録用紙を記録紙トレイに差しこみ①、記録用紙の右端を記録紙トレイの右端に合わせます。記録紙ガイドをつまんで動かし、記録用紙の左端にぴったりと合わせます②。
 - 記録紙トレイには、約100枚までの普通紙 (75g/㎡)をセットできます。
 - 最大用紙量を示すマーク(◀)を超えないように注意してください。

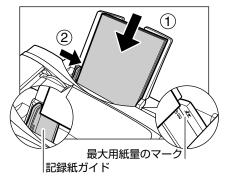


4 記録紙トレイにトレイカバーをのせます。 記録用紙に印刷する準備が完了しました。

7


プリントヘッド(BJカートリッジ)を取り付ける

プリントヘッド(BJカートリッジ)が本機に取り付けられていない場合は、LCDディスプレイに「カー トリッシ゛カ゛アリマセン」と表示されます。


- 1 本機の電源が入っているか確認します。 3 固定レバーを上げます。
- 2 オープンボタンを押して、スキャナユニッ トを開きます。

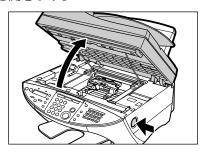


• プリントヘッドホルダが自動的に中央に移動 します。固定レバーから保護テープをはがし ます。

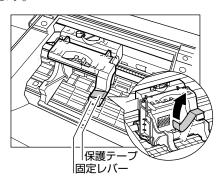

- ・プリントヘッドホルダを手で止めたり、 無理に動かしたりしないでください。故 障の原因になります。
 - 本体内部の金属部分に触れないでくだ さい。動作不良や、印刷品質の低下の原 因になります。

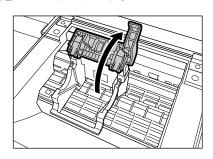


4 プリントヘッド (BJカートリッジ) をパッ ケージから取り出し、オレンジ色の保護 キャップを取りはずします。

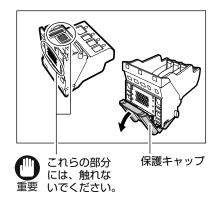


プリントヘッド(BJカートリッジ)は、保護 キャップを取りはずしたら、すぐに本機に取 り付けてください。

■ プリントヘッド(BJカートリッジ)をプリ ントヘッドホルダに差しこみ、固定レバー を下げます。

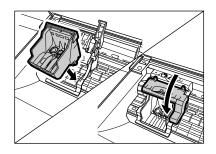

- 一度取り付けたプリントヘッド(BJ) カートリッジ)は、取りはずす必要は ありません。固定レバーは上げないで ください。固定レバーを上げると、プ リントヘッドの位置がずれ、印刷品質 の低下の原因になります。
- 6 イエローのインクタンク(BCI-3eY)から 取り付けます。

オレンジ色のテープを引っ張って保護フィルム をはがし①、インクタンクの端を持ち、オレン ジ色の保護キャップを図の方向にひねってはず します②。

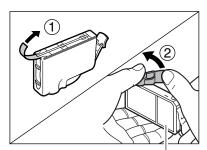


インクタンクの横の部分を持たない でください。インクが飛び出すこと 重要があります。




- インクタンクの、インクの出口部分に は手を触れないでください。
- インクが衣服などに付くと落ちにくい ので、注意してください。

- 保護フィルムをはがすときは、インクタンク からラベルがはがれないように注意してくだ さい。
- 一度取りはずした保護フィルムや保護キャッ プは、再装着せずに、地域の条例にしたがっ て捨ててください。
- 7 プリントヘッド(BJカートリッジ)の一番 右のスロットにイエローのインクタンクを 上から差しこみ、カチッと音がするまで押 しこみます。

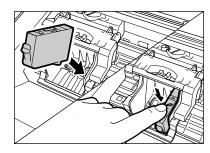

8 6~7の操作を繰り返して、すべてのインク タンクを取り付けます。マゼンタ(BCI-3eM)、シアン(BCI-3eC)、ブラック (BCI-3eBK) の順に、右側から取り付けま す。

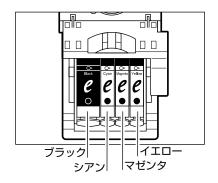

• インクタンクが抜けている場合は、本機を使 わないでください。プリントヘッド(BJカー トリッジ)の故障の原因になります。

10

- 9 スキャナユニットを閉めます。
 - プリントヘッドホルダが本体右側のホームポジションに戻り(その間は「カートリッジが モドリマス」と表示されます)、プリントヘッドのクリーニングが始まります(約1分かかります)。



プリントヘッド(BJカートリッジ)を取り付けると、LCDディスプレイに「ヘッド イチ チョウセイ」と表示されます。プリントヘッドの位置を調整してください(→「プリントヘッドの位置を合わせる」)。



本機の電源コードを電源コンセントから抜くときは、スタンパイモードになるまで待ってください。スタンバイモードになっていないと、プリントヘッドホルダがホームポジションに戻らず、プリントヘッド(BJカートリッジ)のインクが乾いてしまいます。

Z


プリントヘッドの位置を合わせる

プリントヘッド(BJカートリッジ)を取り付けたら、印刷する前にプリントヘッドの位置を調整します。


プリントヘッドの位置調整では、次のような2つのパターンが印刷されます。使用するプリントヘッド位置を番号で選んでください。

• プリントヘッドの位置調整は、「プリンタ仕様設定(プ リンタ ショウ セッテイ)」メニューから設定することもできます(→「ユーザーズガイド」)。

■縦すじパターン

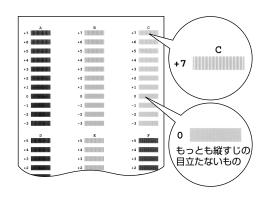

■横すじパターン

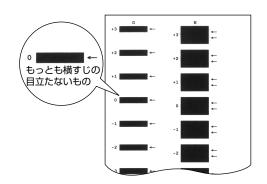

プリントヘッドの位置調整では、数枚の記録用紙を使います。記録用紙をセットしてから、プリント ヘッドの位置を調整してください。

1 LCDディスプレイに、「ヘット イチ チョウセイ」と表示されます。

ヘット゛ イチ チョウセイ セットキーヲ オシテクタ゛サイ

2 セットボタンを押します。

タテスシ゛ ハ゜ターン

縦すじパターンが印刷されます (→11ページ)。 LCDディスプレイに「タテスシ゛パ ターン ヘンコウ」 と表示されます。

タテスシ゛ハ゜ターン ヘンコウ A O

3 印刷されたパターンのA列で、もっとも縦 すじの目立たない番号を、**◀**ボタンまたは ▶ボタンを押して選びます。

タテスシ゛ハ゜ターン ヘンコウ 例: A +4

XE

判断に迷ったときは、十側の番号を選んでください。

4 セットボタンを押します。

タテスシ゛ハ゜ターン ヘンコウ トウロク シマシタ

タテスシ゛ハ゜ターン ヘンコウ B 0

5 3~4の操作を繰り返して、印刷されたパターンのB~F列のプリントヘッドの位置を調整します。



判断に迷ったときは、次のとおりに選んでください。

- B、C : +側の番号を選択 - D、E、F : -側の番号を選択 ヨコスシ゛ ハ゜ターン

横すじパターンが印刷されます (\rightarrow 11ページ)。 LCDディスプレイに「 \exists 3スシ パ ターン へンコウ」と表示されます。

ヨコスシ゛ハ゜ターン ヘンコウ G 0

6 印刷されたパターンのG列で、もっとも横 すじの目立たない番号を、◀ボタンまたは ▶ボタンを押して選びます。

ターン ヘンコウ G +1

・判断に迷ったときは、一側の番号を選 ものでください。

7 セットボタンを押します。

ヨコスシ゛ハ゜ターン ヘンコウ トウロク シマシタ

ヨコスシ゛ハ゜ターン ヘンコウ H 0

8 印刷されたパターンのH列で、もっとも横 すじの目立たない番号を、◀ボタンまたは ▶ボタンを押して選びます。

ヨコスシ゛ハ゜ターン ヘンコウ 例: H +1

X_X=

判断に迷ったときは、一側の番号を選んでください。

9 セットボタンを押します。

ヨコスシ゛ハ゜ターン ヘンコウ トウロク シマシタ

スタンバイモードに戻ります。

受信モードを設定する(C70のみ)

本機には、4つの受信モードがあります。接続のしかた(→5ページ)やファクスを受信する頻度などに合わせて、適切な受信モードを設定してください。周辺機器を接続している場合は、その機能に合わせて受信モードを設定してください。

受信モードについて詳しくは、「ファクスガイド」を参照してください。

- **1 メニュー**ボタンを押します。
- 2 **◆**ボタンまたは**▶**ボタンを押して、「ジュシ ンモート、」を選びます。

メニュー 例: 1. シ゛ュシンモート゛

3 セットボタンを押します。

シ゛ュシンモート゛ シ゛ト゛ウ シ゛ュシン モート゛

4 ◆ボタンまたは**▶**ボタンを押して、受信モードを選びます。

 ジ ュシンモート

 例:
 シュト ウ ジ ュシン モート

- 受信モードは、次の中から選んでください。
 - ジ ド ウ ジ ュシン モード (自動受信モード):

ファクスだけを自動的に受信します。

- シュト゛ウ シ゛ュシン モート゛(手動受信モー ド):

スタートボタンを押すと、ファクスを受信 します。

- ルスTEL セツソ゛ク モート*(留守TEL接続モード):

ファクスのときは自動的に受信し、電話のときは留守番電話が応答します。

- FAX/TEL キリカエ (FAX/TEL切り替えモード)*: ファクスのときは自動的に受信し、電話の ときは呼び出し音が鳴ります。
- * FAX/TEL切り替えモードについては、呼び出 し時間など詳細を設定できます (→「ファク スガイド」)。

5 セットボタンを押します。

スタンバイモードに戻ります。



- ・自動受信モードでは、ファクスを受信したときに呼び出し音は鳴りません。呼び出し音を鳴らすときには、本機に子電話を接続し、「着信呼び出し(チャクシン 3ビッグ・シ)」を「スル」に設定します(→「ファクスガイド」)。
- ・留守TEL接続モードでは、本機に留守 番電話を接続する必要があります (→4ページ)。
- 留守番電話を接続する場合は、留守番 電話で次の設定をしてください。
 - 呼び出し音が、1回または2回鳴った 時点で応答するように設定する。
 - 留守番電話の応答メッセージを録音するときは、応答メッセージの長さを15秒以内にする。
 - 例:「ただいま留守にしています。 ご用の方は、ピーという音の 後に、ご用件をお話ください。 折り返しご連絡いたします。」

MultiPASS Suiteをインストールする



 パソコンに古いバージョンのMultiPASSソフトウェアがインストールされている場合は、削除 してからMultiPASS Suiteをインストールしてください。削除方法については、そのソフトウェアのマニュアルを参照してください。

■ 必要となるシステム

MultiPASS Suiteを使用するには、次のパソコン環境が必要です。

- IBMまたはIBM互換のパソコン
- 60 Mバイト以上(150 Mバイト以上推奨)の空きがあるハードディスク
- 256色対応のSVGA以上のモニタ
- CD-ROMドライブまたはネットワーク接続でアクセスできるCD-ROM

				接続する方法		使用する	インストール
OS	ブラウザ	CPU	メモリ	パラレル ケーブル	USBケーブル (Universal Serial Bus)	ために必 要な権限	するために 必要な権限
Windows 95 (OSR2以 降)	Internet Explorer 4.0 以上	Pentium 90 以上	32 Mバイト (64 Mバイ ト以上推奨)	0	×		
Windows 98	Internet Explorer 4.0 以上	Pentium 90 以上	32 Mバイト (64 Mバイ ト以上推奨)	\circ	0		
Windows Me	Internet Explorer 4.0 以上	Pentium 150 以上	32 Mバイト (64 Mバイ ト以上推奨)	0	0		
Windows NT4.0 (サービス パック4以 降)	Internet Explorer 4.0 以上	Pentium 90 以上	32 Mバイト (64 Mバイ ト以上推奨)	0	×	パワー ユーザ 権限以 上	アドミニス トレータま たは、アド ミニスト レータ権限
Windows 2000	Internet Explorer 4.0 以上	Pentium 133 以上	64 Mバイト (128 Mバイ ト以上推奨)	0	0	パワー ユーザ 権限以 上	アドミニス トレータま たは、アド ミニスト レータ権限

■ USBケーブルでつなぐ場合- Windows 98/Me/2000

確認します。このときはまだ本機をパソコ ンに接続しないでください。

もし、接続すると本機の準備ができる前に、パ ソコンがソフトウェアをインストールしようと することがあります。

「新しいハードウェアが見つかりました」、「デバ イスドライバウィザード」、または「新しいハー ドウェアの追加ウィザードー画面が表示された ときは、「キャンセル」をクリックしてください。

- 2 パソコンの電源が入った状態で、起動して いるアプリケーション(ウイルスチェック プログラムを含む)はすべて終了します。
- 3 MultiPASS Suite CD-ROMをCD-ROMドラ イブにセットします。
- 4 つぎの画面が表示されます。



この画面が表示されないときは、つぎのように 操作してください。

タスクバーの[スタート]をクリックして、[ファ イル名を指定して実行]をクリックします。[ファ イル名を指定して実行1画面で、つぎのコマンド を入力して、[OK]をクリックします。

D:¥Setup.exe (「D:」には、MultiPASS Suite CD-ROMをセットしたドライブを指定してくだ さ(い。)

[5] 「ソフトウェアのインストール」画面で、 [MultiPASS Suite]をクリックします。

クリックします。



7 [続行]をクリックします。



- 图 使用許諾契約書を読んでください。内容に 合意するときは[はい]をクリックしてくだ さい。合意しないときは「いいえ」をクリッ クします。[いいえ]をクリックすると、イ ンストールを続けられません。
- 9 インストールしたいプリンタを選び、「次 へ]をクリックします。



- 10 プリンタケーブルを本機とパソコンのポー 12 「次へ」をクリックします。 トに接続するようにメッセージが表示され たら、プリンタケーブルを接続してくださ い。接続後、USBドライバがインストール されていることを示すメッセージが表示さ れたら、インストールが終わるまで待ち、 「はい〕をクリックします。
- 11 [次へ]をクリックします。



Windows95/98/Meの場合

ハードディスクが複数ある場合、「ドライブの選 択つ画面が表示されます。

MultiPASS文書を保存したいドライブを選択し、 [次へ]をクリックしてください。



13 [完了]をクリックします。



パソコンが再起動されます。パソコンが自動的 に再起動されない場合は、ご自分で再起動して ください。

■ パラレルケーブルでつなぐ場合- Windows 95/98/Me/NT/2000

- れていて、本機とパソコンの電源が入って いないことを確認します。
- 2 プリンタケーブルを本機とパソコンのポー トに接続します。(→6ページ)
- 3 本機の電源コードをコンセントに差しこ み、本機とパソコンの電源を入れます。 (→7ページ)

「新しいハードウェアが見つかりました」、「デバ イスドライバウィザード」、または「新しいハー ドウェアの追加ウィザード」画面が表示された ときは、「キャンセル」をクリックしてください。 パソコンの電源が入った状態で、起動している アプリケーション(ウイルスチェックプログラ ムを含む)はすべて終了します。

- 4 MultiPASS Suite CD-ROMをCD-ROMドラ イブにセットします。
- 5 つぎの画面が表示されます。



この画面が表示されないときは、つぎのように 操作してください。

タスクバーの[スタート]をクリックして、「ファ イル名を指定して実行をクリックします。「ファ イル名を指定して実行]画面で、つぎのコマンド を入力して、[OK]をクリックします。

D:\Setup.exe (「D: 」には、MultiPASS Suite CD-ROMをセットしたドライブを指定してくだ さい。)

- **1** 本機の電源コードがコンセントからはずさ **6** 「ソフトウェアのインストール)画面で、 [MultiPASS Suite]をクリックします。
 - 7 [MultiPASS セットアップ]画面で「次へ]を クリックします。



8 [続行]をクリックします。



- 9 使用許諾契約書を読んでください。内容に 合意するときは「はい〕をクリックしてくだ さい。合意しないときは「いいえ」をクリッ クします。[いいえ]をクリックすると、イ ンストールを続けられません。
- 10 インストールしたいプリンタを選び、「次 へ]をクリックします。



11 [次へ]をクリックします。



Windows95/98/Meの場合

ハードディスクが複数ある場合、[ドライブの選択]画面が表示されます。

MultiPASS文書を保存したいドライブを選択し、 [次へ]をクリックしてください。 12 [次へ]をクリックします。



13 [完了]をクリックします。



パソコンが再起動されます。パソコンが自動的 に再起動されない場合は、ご自分で再起動して ください。

7

Acrobat Reader、その他のソフトウェアをインストールする

- 1 MultiPASS Suite CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 2 つぎの画面が表示されます。



この画面が表示されないときは、つぎのように 操作してください。

タスクバーの[スタート]をクリックして、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。[ファイル名を指定して実行]画面で、つぎのコマンドを入力して、[OK]をクリックします。

D:¥Setup.exe (「D:」には、MultiPASS Suite CD-ROMをセットしたドライブを指定してください。)

- 3 [ソフトウェアのインストール]画面で、インストールしたいソフトウェアをクリックします。
- 4 画面の指示にしたがってインストールします。

電子マニュアルを読む

電子マニュアルの表示には、 $Adobe^{\mathbb{B}}Acrobat^{\mathbb{B}}Reader$ が必要です。 あらかじめインストールしておいてください。

- MultiPASS Suite CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 2 つぎの画面が表示されます。



この画面が表示されないときは、つぎのように 操作してください。

タスクバーの[スタート]をクリックして、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。[ファイル名を指定して実行]画面で、つぎのコマンドな」 カレス (02) カルック まま

▽ を入力して、[OK]をクリックします。

D:¥Setup.exe (「D:」には、MultiPASS Suite CD-ROMをセットしたドライブを指定してください。)

- 3 [ソフトウェアのインストール]画面で、[電子マニュアルを読む]をクリックします。
- 4 読みたい電子マニュアルをクリックします。



索引

英数字 Acrobat Reader
インストール
インストール 14 ソフトウェアパッケージ 2 USB ケーブル 6
あ アース
か 給紙 8 記録紙ガイド 8 記録紙トレイ 2、4 記録紙排紙トレイ 2、4 記録用紙のセット 8 組み立て 4
USB
き 最大用紙量のマーク 8 システム条件 14 自動受信モード 5 設定 13 周辺機器 4 受信モード 5、13 手動受信モード 5 設定 13 チ動受信モード 35 設定 13 チ動受信モード 35 設定 33 チ動受信モード 35 設定 33 スキャナロック 33 接続
USBケーブル 6、15 子電話 4 周辺機器 7 電話回線 4 パソコン 5、6 パラレルケーブル 6、17 モジュラージャックコード 4

モデム	4
留守番電話	4
· 雷·5·雷·• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
汝桃圳丁	4
た	
電源	
オフ	7
オン	7
- 7.7 電源コード	
電子マニュアル	
電話回線	
司梱品	2
取扱説明書	1
取り付け	
インクタンク	10
プリントヘッド (BJカートリッジ).	9
- フラフト (テー (BS)) - トラッシ/. トレイ	
	0.4
記録紙排紙	
原稿	
トレイカバー	2,4
ま	
パソコン	5 6
パラレルケーブル	6
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0
ョ 旭秋∪ノヒツ `	
プリンタケーブル	0
プリントヘッド (BJカートリッジ)	
位置調整	
取り付け	9
本機の取り出し	2
 ₹	
♣ モジュラージャックコード	1
モデム	4
_	
5	
ョ 留守TEL接続モード	5
設定	13
30分子。 30分子。	

|消耗品・オプション製品のご購入ご相談窓|

消耗品・オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 下記お客様相談センターまでご相談ください。

-ビスご相談窓

修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。



キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社



キャノン販売お客様相談センター (全国共通番号) 0570-01-9000

全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 お電話が繋がりましたら音声ガイダンスに従ってMultiPASSシリーズの該当番号 33 を お話しください。

引き続き音声ガイダンスに従ってお話しください。音声認識後、商品担当者に繋がります。 〈平日〉9:00~12:00/13:00~17:00(十・日・祝日・1/1~3を除く)

- ※携帯電話·PHSをご使用の方は 043-211-9631 をご利用ください。
- ※音声応答システム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※電話の回線状態等によっては、正しく音声認識できない場合があります。その場合でもオペレーターに おつなぎいたしますので、そのまま電話を切らずにお待ちください。

■アクセスポイント

札幌・旭川・帯広・函館・青森・秋田・盛岡・山形・庄内・仙台・福島・郡山・水戸・つくば・大宮・千葉・ 東京・立川・横浜・厚木・新潟・長岡・長野・松本・前橋・宇都宮・甲府・沼津・静岡・浜松・豊橋・名古屋・ 岡崎・岐阜・津・金沢・富山・和歌山・福井・京都・大津・大阪・神戸・姫路・岡山・広島・福山・山口・鳥取・ 松江·高松·徳島·高知·松山·北九州·福岡·久留米·大分·佐賀·長崎·熊本·宮崎·鹿児島·沖縄

キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区三田3-11-28

HT3-1130-000-V.1.0 XX2001A ©CANON INC. 2001 PRINTED IN THAIL AND